

- 1- Če pečice ne boste uporabljal več časa, jo shranite v senci ali v zaprtem prostoru.
- 2- Pečica sme biti izpostavljena neugodnim vremenskim razmeram, kot so sneg, močan dež in močan veter.
- 3- Če je zunanja površina izpostavljena sončnim UV žarkom, lahko škodava zbledi. To ne bo negativno vplivalo na njeno delovanje.
- 4- Kamen za peko zaščitite pred nenadnimi temperaturnimi spremembami. Zamrznilni živil ne postavljajte neposredno na segret kamen.
- 5- Kamen je zelo vroč, saj enakomerno porazdeli toploto. Ko je postopek peke končan, počakajte vsaj 20 minut, da se kamen ohladi.
- 6- Ko je kamen vroč, ga ne hladite z vodo, ledom ali kakršnokoli snovjo, ki bo povzročila nenadno ohlajitev, pustite, da se ohlaja počasi.
- 7- Nenadno ohlajitev kamna lahko povzroči razpoke ali zlom.
- 8- Za čiščenje notranjosti pečice, ko ste že končali s peko, lahko odstranite kamen v notranjosti pečice in obračalnik kamna pod karmom tako, da ga nežno povlečete navzgor, vsaj 1 uro po koncu peki. Po čiščenju najprej namestite nosilec kamna in šele nato kamen.

POZOR: PO ZAČETKU GORENJA SE NE DOTIKAJTE NOBENE PVRŠINE PEČICE.

Družba Arban Group daje garancijo, da bo stranka ta izdelek prejela brez napak v materialu ali izdelavi. Ta garancija velja eno (1) leto od prvotnega datuma nakupa za obdobja, ki so navedena v tem dokumentu, če se izdelek uporablja v običajnih in primernih pogojih. Ta garancija ne zajema stroškov materialne škode ali kakršnih koli težav, ki so posledica okvare izdelka. Prav tako ne krije škode, ki jo povzroči nepravilna uporaba, zloraba, posrešila ali ravnanje z izdelkom. Prav tako ne vključuje škode, ki je posledica komercialne uporabe tega izdelka. Garancija prav tako ne zajema "površinske rje" v izdelkih iz nerjavčevega jekla in prekomerne korozije zaradi izpostavitve slani vodi ali razbarvanja ali težav s korozijo, ki jih povzroči izpostavitvenost prekomerni vročini ali neustrezno čiščenje in vzdrževanje površin iz nerjavčevega jekla. Če med garancijsko dobo izdelek ne deluje zaradi kakršne koli napake v materialu ali izdelavi, bo okvarjeni del popravljen ali zamenjan.

TEŽAVA	MOŽEN VZROK	MOŽNA REŠITEV
GORILNIK SE NE PRIŽGE	1- Ni dotoka plina. 2- Spojna matica in regulator nista dovolj privita. 3- Ovirja pretoka plina. 4- Ločitev gorilnika z ventila. 5- Nepravilna montaža.	1- Preverite, ali je jeklenka propana prazna. 2- Prepričajte se, da je spojna matica popolnoma zategnjena. 3- Cev gorilnika je treba očistiti. 4- Ponovno zaženite gorilnik in ventil. 5- Preverite korake v navodilih za montažo.
NENADEN PADEEC PRETOKA PLINA ALI ŠIBAK PLAMEN	1- Zmanjkalo je plina.	1- Preverite plin v jeklenki propana. 2- Izklopite regulator plina, počakajte 30 sekund in vklopite pečico. Če so plameni še vedno šibki, zaprite regulator plina in ventili jeklenke propana. Odklopite regulator, ga ponovno priključite in preverite tesnjenje. Odprite ventili jeklenke propana, počakajte 30 sekund in ponovno vklopite pečico.
PLAMEN UGAŠA	1- Močan veter. 2- Skoraj prazna jeklenka propana.	1- Sprednji del pečice zaščitite pred vetrom. 2- Vstavite polno cev. 3- Oglejte si nenaden padeec pretoka plina zgoraj.
VŽIG ZNOTRAJ PEČICE	1- Nabiranje maslobo. 2- Previsoka temperatura pečenja. 3- Odevena moka na površini za peko.	1- Očistite pečico. 2- Z mesa pred peko odrežite maslobo. 3- Znižajte temperaturo. 4- S krtačo očistite moko s kamna za peko. 5- Obrnite kamen.
ZVOK HRUMENJA GORILNIKA	1- Obstaja vzrok, ki preprečuje prehod plina v gorilniku ali cevi gorilnika. 2- Padeec tlaka med vžigom.	1- Ne izklopite regulatorja plina. Očistite cev gorilnika. 2- Izklopite pečico, preverite, ali je regulator popolnoma odprt ali ga znova vklopite.

kendx
Uvoznik: Sla medica d.o.o.
Janežovci 7- 2250 Ptuj/Slovenija
Davčna številka: SI16612825 info@sla-

PEČICA ZA PEKO PIC

Pred uporabo pečice natančno preberite ta navodila. Preden priklopite pečico na plin, se seznanite z njenim delovanjem. Uporabniški priročnik shranite za poznejšo uporabo.

Za vprašanja glede zmogljivosti, namestitve, delovanja, delov ali vračil nas lahko kontaktirate prek elektronske pošte »info@sla-medica.com«.

PRED UPORABO PREBERITE VSA NAVODILA.

- * Pečico uporabljajte samo na prostem in v vodoravnem položaju.
- * Pečice ne uporabljajte v nobenem zaprtem prostoru.
- * Pečica oddaja toploto s sprednje strani. Zagotovite razdaljo 61 cm spredaj in zadaj od vnetljivih materialov. Nikoli ne uporabljajte pod ponjavami, pokrivali za terase itd.
- * Pečice za piko med delovanjem nikoli ne puščajte brez nadzora.
- * Po uporabi vedno počakajte, da se pečica ohlaja vsaj 20 minut.
- * Uporabljajte samo mešanico plinov butan in propan. Namestitev drugih vrst plinskih mešanic je lahko nevarna.
- * Pečice ne puščajte priključene na plinske jeklenke, ko ni v uporabi.
- * Prepričajte se, da je pečica izklopljena, preden odklopite plinsko jeklenko.
- * Plinske jeklenke hranite v dobro prezračenem prostoru.
- * Ker plinske jeklenke niso primerne za shranjevanje butana ali propana, jih ne shranjujte v zaprtih prostorih ali na mestih, ki so izpostavljena neposredni sončni svetlobi.

Pozor: Pri vsaki zamenjavi plinskih jeklenk preverite puščanje plina.

- ❖ Nikoli ne preverjajte puščanja plina z ognjem!
- ❖ Če vaša pečica pušča (vonj po plinu), jo takoj odnesite na dobro prezračevano mesto, kjer ni plamena in kjer lahko preverite in zaustavite puščanje. Če želite preveriti tesnila na vaši pečici, to storite na prostem. Ne poskušajte preveriti puščanja s plamenom, uporabite milnico.
- ❖ Ne blokirajte, omejujte ali na kakršen koli drug način blokirajte zgorevalnih ali prezračevalnih kanalov..
- ❖ Ne spreminjajte pečice.
- ❖ Vzdržujte čistočo območja in se izogibajte vnetljivim materialom, bencinu in drugim vnetljivim hlapom ter tekočinam v bližini. Ne uporabljajte pečice, če so tesnila obrabljena; ne uporabljajte pečice, ki pušča, je poškodovana ali ne deluje pravilno.
- ❖ Plinske jeklenke hranite na dobro prezračenih mestih in se prepričajte, da okoli njih ni ognja, virov toplote ali isker. Pečico hranite stran od drugih oseb ali vnetljivih materialov.
- ❖ Poraba plina v tem izdelku je 0,16 kg / h.
- ❖ Moč izdelka 3 kW
- ❖ Moč motorja 220/240V AC 6W

Pozor: Dostopni deli so lahko zelo vroči. Majhni otroci se ne smejo zadrževati v bližini naprave.

ZA VAŠO VARNOST

Če zavohate plin:

Plina v napravi ne skušajte odstraniti z ognjem.
Ugasnite plamene.
Odklopite dovod plina.

ZA VAŠO VARNOST

V bližini te ali katere koli druge naprave ne shranjujte ali uporabljajte bencina ali drugih tekočin z vnetljivimi hlapci.

NEVARNOST



NEVARNOST OGLJIKOVEGA MONOKSIDA

Pečica lahko proizvaja ogljikov monoksid brez vonja.


Uporaba v zaprtem prostoru lahko povzroči smrt.

Pečice nikoli ne uporabljajte v zaprtem prostoru, kot je avtodom, šotor, avto ali dom.

SEZNAM DELOV

PZ-160 16" Pečica za piko


Kamen za piko

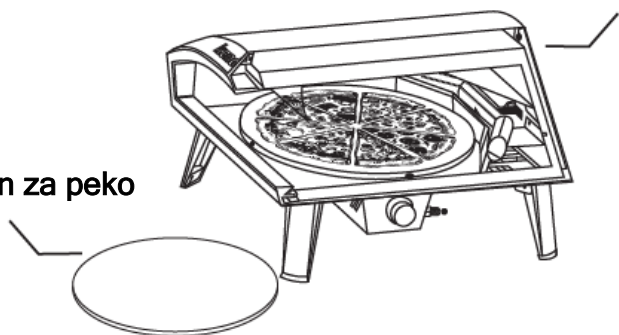


NAČIN DELOVANJA

Pred peko se prepričajte, da so vsi deli popolni. Pečice ne uporabljajte, če kateri koli del manjka ali je poškodovan. Za rezervne dele lahko pokličete ali pošljete e-pošto naši službi za stranke.

1 ODPRITE NOGE

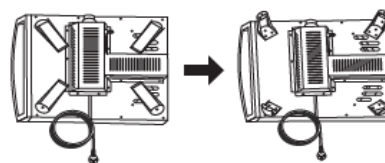

2 NAMESTITE KAMEN ZA PEKO

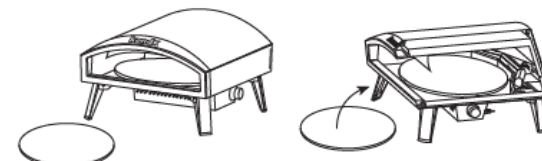

3 PRIKLJUČITEV PLINSKE CEVI




Vstavite plinsko cev v režo.



Plinsko cev pritrdite na ohišje z jekleno objemko.

4 PRIKLJUČITEV NA PLINSKO JEKLENKO OPOZORILO

1. Plinska jeklenka naj bo vedno v pokončnem položaju.
2. Če pečice ne uporabljate, je potrebno izklopiti dotok plina iz jeklenke.
3. Najmanjša razdalja med pečico in plinsko jeklenko: min. 1 meter, maks. 1,5 metra.
4. Uporabiti je treba regulator 30 mbar.
5. Plinska cev mora ustrezati standardu TS1846 in biti primerna za utekočinjeni plin.

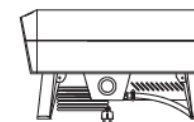

5 PRESKUS PUŠČANJA

Splošno

Čeprav so plinski priključki testirani na tesnost že pred pakiranjem in pošiljanjem, je treba pred vsako uporabo opraviti popoln preskus. Preverite tesnjenje vseh plinskih priključkov po spodaj navedenem postopku. Če kadar koli zaznate vonj po plinu, takoj prenehajte z uporabo in preverite celoten sistem, ali pušča.

Preskus

Prepričajte se, da ste z naprave odstranili ves embalažni material. Na priključne dele nanesite peno, ki nastane s tekočim detergentom in vodo. Če pride do penjenja, zaustavite dotok plina in se prepričajte, da so priključki priviti. Znova prižgite plin in naredite preskus s peno. Če se puščanje plina nadaljuje, zaustavite dotok plina in se obrnite na servisno službo.

NAVODILA ZA UPORABO

UPORABA PEČICE

- 1- Kamen za piko je potrebno pred prvo uporabo oprati. Po končanem pranju ga pustite sušiti 1 dan ali ga pustite v pečici na majhnem ognju 15 minut.
- 2- Zagotoviti je treba, da plin ne pušča.
- 3- Pritisnite na vrtljivi gumb in ga zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca. Takoj, ko nastanejo plameni, gumb spustite in zmanjšajte plin tako, da gumb obračate v nasprotni smeri urinega kazalca brez pritiskanja.
- 4- Če ne pride do gorenja, gumb obrnite do konca v smeri urinega kazalca brez pritiskanja, počakajte 3-4 minute, da se plin razprši, in ponovno prižgite.
- 5- Kamen za piko za piko postavite na svoje mesto in pustite, da se popolnoma posuši na majhnem ognju 10 minut. Ta postopek velja samo za prvo uporabo.
- 6- Po gorenju pustite kamen na močnem ognju 10 minut, da se pred peko segreje.
- 7- Ko je kamen segret, lahko začnete s peko na najnižjem ognju.

